
## TOLSTAR III

### 外形図

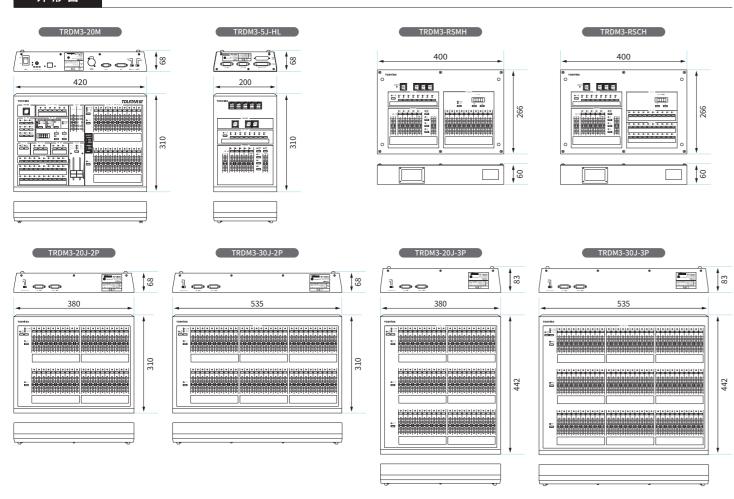

### 安全にお使いいただくために

☆警告

・演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般照明器具として使用する

- 器具の使用角度に制限があります。本体表示および取扱説明書に従って正しく使用してください。使用 角度範囲を超えると、器具の破損の原因となります。
- ●器具の取付・設置時は、電源コードを器具本体に接触しないように取付けてください。接触していると ●器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。取付金具の選定を間違うと落下し、物的損害・
- 書に従って正しく取付けてがさい。指定距離より近ずきると、火災の原因となります。 ●集光形照明器具と被照射面の距離は、本体表示および取扱説明書に従って十分な距離をとってください。 指定距離より近すぎると、被照射物の火災の原因となります。

- ■この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることが
- ●この器具は最高周囲温度以下で使用してください。破損・変形・火災の破裂の原因となることがあります。●器具の取付・設置・使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた
- 後は大切に保管し、必要なときに活用ください。 ●器具の取付・設置に方向性のある器具があります。本体表示および取扱説明書に従って正しく取付けてくだ さい。指定以外の取付を行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。

安全にご愛用いただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

保証期間はお買い上げから1年です。

- ●24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- ●補修部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

### システム事業部システム営業部

### 東芝ライテック株式会社

https://www.tlt.co.jp/

北海道地区/〒063-0814 北海道札幌市西区琴似4条2-1-2 コルテナⅡ 東北営業所/〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町2-2-2東芝仙台ビル4階 首都圈営業所/〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 中部営業所/〒451-0064 愛知県名古屋市西区名西2-33-10東芝名古屋ビル6階

関西営業所/〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-3-7北ビル6階 中国営業所/〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル8階 TEL.082-212-1242 FAX.082-212-1249 九州営業所/〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜2-4-1東芝福岡ビル4階

TEL.011-624-1181 FAX.011-615-3169 TEL.022-264-7261 FAX.022-263-7660 TEL.044-331-7585 FAX.044-548-9638 TEL.050-3191-3163 FAX.052-528-1545 TEL.06-6208-6111 FAX.06-6208-6118 TEL.092-735-3124 FAX.092-735-3125

- ●仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
- ●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。 ● 事業場名称、電話番号などの変更があることをご了承ください。
- ●このカタログは2019年6月現在のものです。
- 日本国内専用 Use only in Japan

### C3524 0619 2t LH

## **TOSHIBA**

調光操作卓


# TOLSTAR III




# TOLSTAR III

## 自由自在にプラス



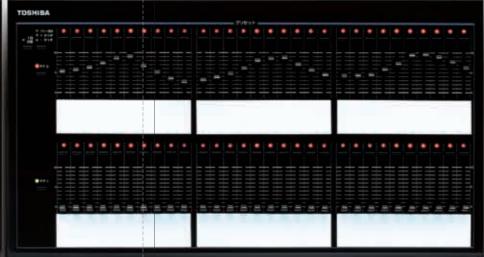

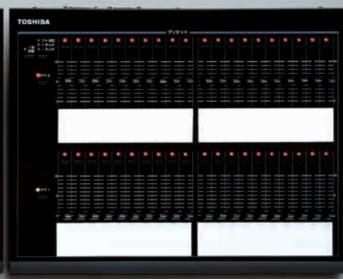



## ハイエンドなクオリティーを、もっと身近に。もっと自由に。

+ユニットでシンプルにも、贅沢にも、フレキシブルに機能をプラスできます。 コンパクトなボディは、あらゆるシーンへの設置を実現し、自在な操作性を発揮します。 TOLSTARIIIは高いクオリティーと小型軽量化、 そのどちらにも妥協することなく生まれた調光操作卓です。



簡単操作 TOLSTARIII | 特長 -1 |

> パネル面はわかりやすい日本語表記。 ワンタッチでシーン再生が可能です

TOLSTARIII | 特長 -3 |

メイン卓にオプションユニットをプラスして 用途に応じた機能の追加が可能です。

TOLSTARIII | 特長-2| 大量記憶

場面ごとに負荷のパッチ、シーン、サブマスタ・チェイスの 記憶が可能。多彩な演目に対応できます。

メイン卓は、ほぼA3サイズでコンパクト! 持ち運びもラクラク簡単です。

## 《簡単操作》



### メイン卓 操作面




### 仕 様

### ■メイン卓

形名	TRDM3-20M	サブマスタ	20本×15ページ/場面
サイズ (mm)	W420×H68×D310	チェイス	3パターン×25ステップ/場面
質量(kg)	4.5 (ACアダプタ含まず)	再生方式	シーンボタン再生/クロス再生/自動再生/チェイス再生/ サブマスタ再生
電圧	DC12V±10% (ACアダプタにより供給)	丹土万式	
消費電流	(DC12V) 1A以下	フェード時間	チェイス 0.1~99.9秒 シーン0.0~999.9秒
制御 調光回路数	512回路	フェート時间	自動再生(シーン) 0時間00分00.1秒~9時間59分59.9秒
調光回路出力信号	DMX512/1990 1系統	客席調光※	自動調光(明、止、暗) 手動レベル設定(▲▼釦)
パッチ場面数	512回路×3場面 固定 1場面	ON/OFFスイッチ <sup>※</sup>	6個
マスタフェーダ	プリセットマスタ 1本 シーンマスタ 1本	ワンタッチシーン*	6個
プリセットフェーダ	20本 (サブマスタと切替)	付属品	ACアダプタ 仕込み記入板 (一式),抜け止め金具
クロスフェーダ	1組		
記憶シーン	20シーン×10ページ/場面	- ※ユーザーパネル部で対応。客席調光、ON/OFFスイッチ、ワンタッチシーンの3つの操作から一つの 操作を設定し、使用することができます。	









**TOLST/\R III** プリセットフェーダユニット 20本×2段

**TOLSTAR III** プリセットフェーダユニット 30本×2段

**TOLSTAR III** プリセットフェーダユニット 20本×3段

**TOLSTAR III** プリセットフェーダユニット 30本×3段




**TOLSTAR III** 客席調光 ユニット







**TOLST∧R**Ⅲ リモートシーンスイッチパネル

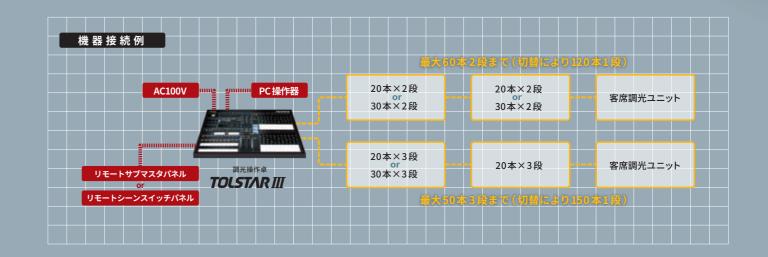

### 仕 様

### ■プリセットフェーダユニット

形名	TRDM3-20J-2P	TRDM3-30J-2P	TRDM3-20J-3P	TRDM3-30J-3P
サイズ (mm)	W380×H68×D310	W535×H68×D310	W380×H83×D442	W535×H83×D442
質量(kg)	4.0	5.5	6.0	8.0
プリセットフェーダ	20本×2段	30本×2段	20本×3段	30本×3段
タッチ再生	+タッチ、ータッチ再生			
フリーフェーダ	プリセット、フリー切替式			

接続ケーブル、仕込み記入板

■客席調光ユニット	
-----------	--

付属品

形名	TRDM3-5J-HL	設定機能	パッチ、アラーム情報	
サイズ (mm)	W200×H68×D310		ハードディスク、 USBによるSAVE、LOAD	
質量(kg)	2.5	記憶機能	:	
客席調光機能	明、止、暗ボタンによる自動調光		MENU画面、PATCH画面、 EDIT画面、LIVE画面	
	客席フェーダによる手動調光	表示画面	DIMMER画面、ALARM画面 化	也
付属品	接続ケーブル、仕込み記入板			

### ■PC操作器(デスクトップ型・ノートブック型) ■リモートサブマスタパネル/リモートシーンスイッチパネル

	3 (3)37 (1)37 (3)	
形名	TRDM3-RSMH	TRDM3-RSCH
サイズ (mm)	W400×H60×266	
質量 (kg)	4.0	
客席調光機能	自動調光/手動調光	
再生機能	サブマスタ(10本×30ページ)	シーン(20シーン×10ページ)
作業灯回路	作業灯釦×3、ON/0	OFF接点釦×8
付属品	仕込み記入板	